



## wedi I-Board | élément pour bâti-support de wc

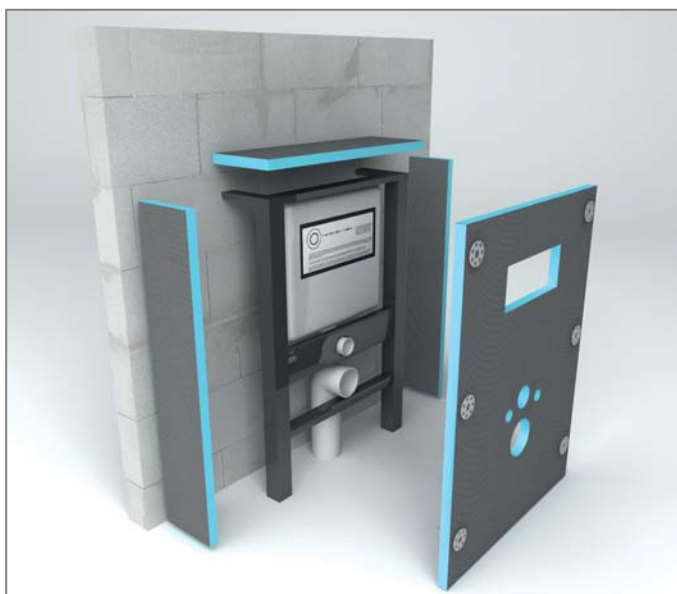

wedi I-Board (1 200 x 1 245 x 20 mm) est un élément de montage préparé et destiné à l'habillage des WC suspendus. Facilement adaptable aux besoins de chacun grâce à une largeur de 1 200 mm. Solidité et résistance extrêmes en dépit d'un poids faible (résiste jusqu'à 400 kg à partir d'un format de carreaux de 10 x 10 cm). Après installation, le carrelage peut être posé sans traitement préalable.

### Composants système wedi :

- wedi I-Board
- bande d'étanchéité wedi Tools
- rondelles wedi Tools

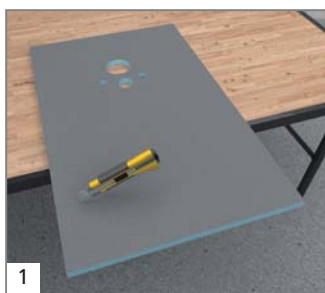

1

Le panneau d'habillage wedi doit être découpé au cutter à la dimension souhaitée.



2

Avec une scie sauteuse, découper le logement adapté pour le bouton poussoir.



3

Une fois découpé, le panneau I-Board doit être fixé mécaniquement sur l'installation murale au moyen des vis à fixation rapide fournies et des rondelles d'isolation.



4

Fixer ensuite les segments du wedi I-Board découpés au préalable, couvercle et joues, avec la colle polymère wedi 610.



5

Traiter les joints et les raccords avec la bande d'armature wedi Tools.



6

Le panneau d'habillage du bâti-support peut être carrelé directement après la pose de l'armature, sans traitement préalable. Réaliser des joints de fractionnement avec un mastic entre les revêtements au mur, au sol et aux angles.



7